


Manual do Usuário

Fechadura Digital de Embutir Yamamoto YA 9000WF App



Escaneie o código QR abaixo para baixar o APP.



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Pesquise no Google Play ou na APPLE Store com o Tuyasmart



Impressão digital



Cartão IC



Senha



Chave



Reconhecimento facial



APP

Viva uma vida livre de chaves!


Versão 1.0 Edição 2023

1 INTRODUÇÃO AO SISTEMA


Material	Liga de alumínio, ABS, PC
Cor disponível	Níquel Preto
Espessura da porta	35-64 mm
Comunicação	Wi-Fi
Sistema operacional de suporte	iOS 7.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Vida útil da bateria	1800 vezes desbloqueio normal (3 meses)
Fonte de Energia	DC 7,4v: 2 baterias de lítio 18650
Corrente Estática	<80ua
Corrente Dinâmica	<1A
Desbloquear Maneira	Cartão IC, senha, impressão digital, APP, chave manual, reconhecimento facial
Tempo de Desbloqueio	1-1,5 segundos
Temperatura de Trabalho	-20 ~ 50 graus
Umidade de Trabalho	10%~95%
Senha de Fábrica	123456, após a configuração, a senha de fábrica será inválida
Mortise Disponível	60/68 encaixe, 35/45/60/7085, 55/6072 encaixe como opção
Caixa de Embalagem	Caixa de papelão com EPE dentro
Capacidade do Usuário	Impressão digital+cartão+senha + reconhecimento facial: 300 grupos, 9 administradores

2 VISÃO GERAL DO PRODUTO

■ PAINEL FRONTAL

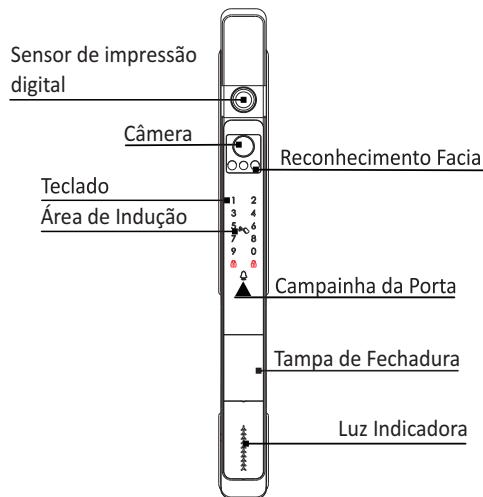

■ PAINEL TRASEIRO

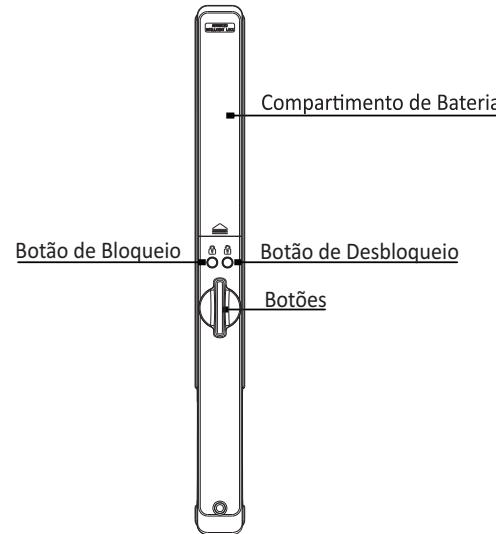


■ PARA ABRIR E FECHAR

Insira a senha válida com ou toque no cartão IC para abrir a porta.

Pressione longamente o botão para fechar a porta quando o teclado não estiver ativado.

■ DESBLOQUEIO POR CHAVE MANUAL E CARGA DE ENERGIA

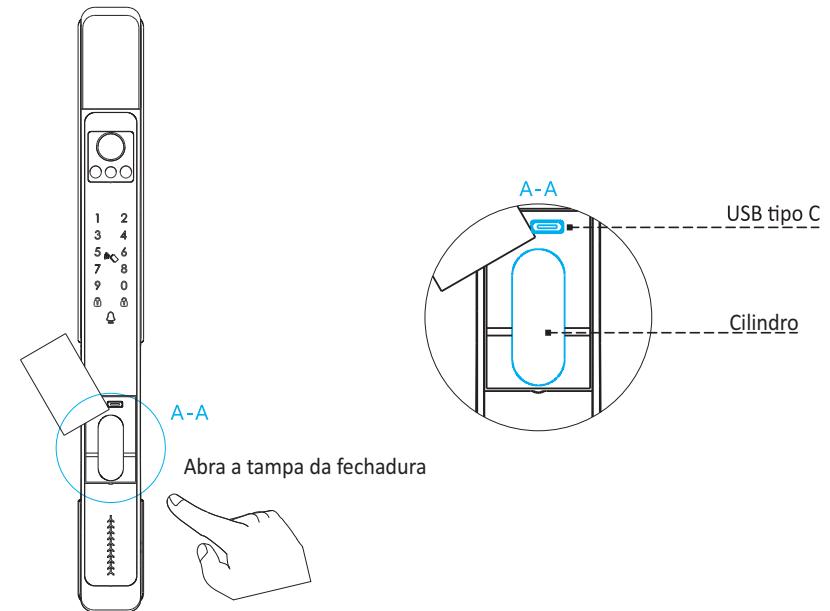


3 RESET PARA O ESTADO DE FÁBRICA

⚠ ATENÇÃO


Pressione os botões e ao mesmo tempo e segure por 6 segundos até que a inicialização bem-sucedida soe, então a fechadura retornará ao seu estado de fábrica. A senha padrão é: 123456 e confirmada por . Neste estado, você pode usar qualquer impressão digital, cartão e rosto para desbloquear a fechadura.




Pressionando os botões e ao mesmo tempo (inicializa)

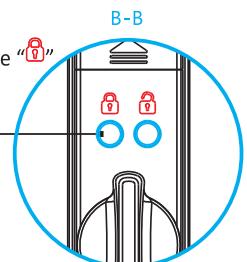

4 INTRODUÇÃO AO SISTEMA

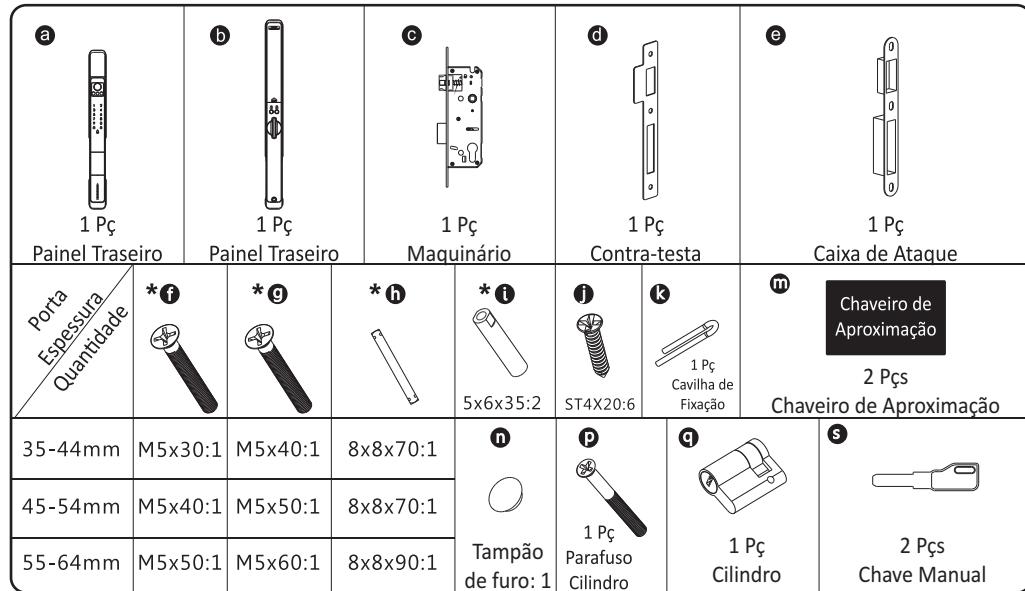


5 Instalação - Montagem

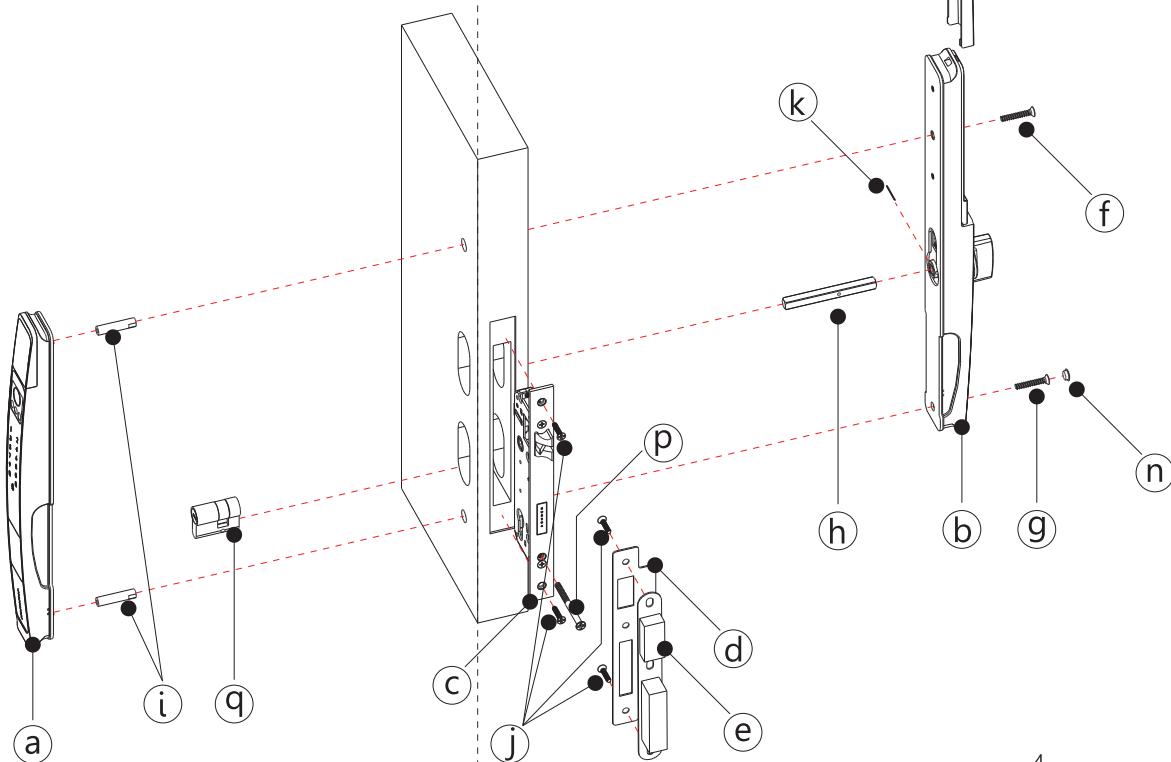


6 PREPARANDO PARA INSTALAR

Desenho de Linha

Desenhe uma linha central horizontal dentro e fora da porta a 1 metro do chão. Dobre o modelo, alinhe a linha central da maçaneta com a linha central horizontal da porta, então desenhe as linhas dos furos na frente e na lateral.

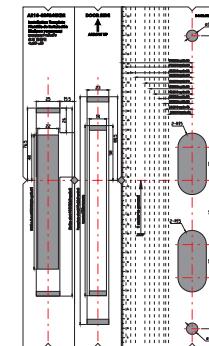

Modelo

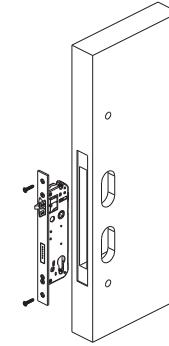

Usinagem



Chave de fenda



7 Ajuste de orientação e configurações de trava da porta

Digite 888  no estado de inicialização para entrar nas configurações de fábrica.

- 1. Desbloqueando a Direção
 - 1. Deixado aberto
 - 2. Aberto à direita
- 2. Ajuste de Torque
 - 1. Baixo torque
 - 2. Torque médio
 - 3. Alto torque
- 3. Tempo de Inversão
 - 1. 200 Milissegundos
 - 2. 400 Milissegundos
 - 3. 600 Milissegundos
 - 4. 800 Milissegundos



8 Layout do Menu

Pressione  e  após acordar a tela: para entrar no menu de configurações (requer autenticação de administrador)


- 1. Configuração de Administração
 - 1. Adicionar Admin
 - 2. Excluir Admin
 - 3. Configuração de Rede
 - 1. Conexão de hotspot
 - 2. Conexão inteligente
- 2. Configuração do Usuário
 - 1. Adicionar Usuário
 - 2. Excluir usuário
 - 1. Excluir por número
 - 2. Excluir tudo
- 3. Configuração do Sistema
 - 1. Configuração de Voz
 - 2. Modo de Desbloqueio
 - 1. Modo de autenticação
 - 1. modo único
 - 2. modo de combinação
 - 2. Tempo de bloqueio de retorno
 - 3. Tempo de bloqueio de atraso
 - 1 : 2 segundos
 - 2 : 3 segundos
 - 3 : 4 segundos
 - 4 : 5 segundos
 - 4 : Fechar
 - 4. Configuração de detecção
 - 1. Abrir
 - 2. Fechar
 - 3. Configuração de idioma
 - 1. Chinese
 - 2. English
 - 4. Configuração de hora



9 ETAPAS DE INSTALAÇÃO


9.1 Monte a mortise

Monte a mortise(c) no slot que é perfurado de acordo com o modelo.

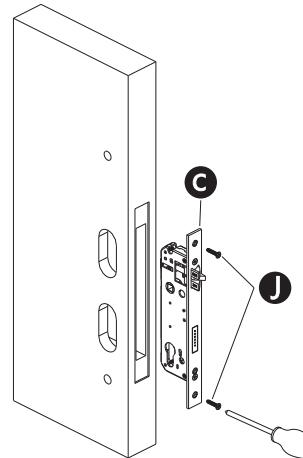


9.2 Monte o cilindro

Fixe o cilindro(q) com o parafuso longo através do furo na placa frontal

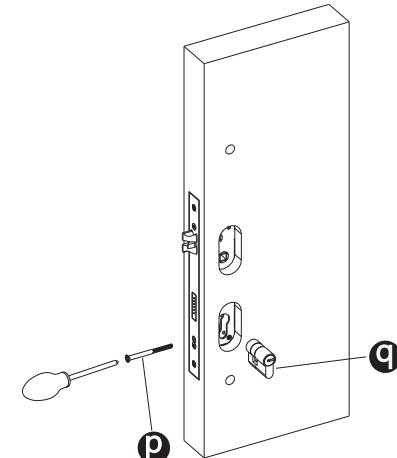


9.3 Eixo de montagem do painel traseiro

- 9.3.1. Insira o eixo (h) no quadrado furo na placa traseira
- 9.3.2. Insira o pino de divisão (k) no furo e dobre para prender.

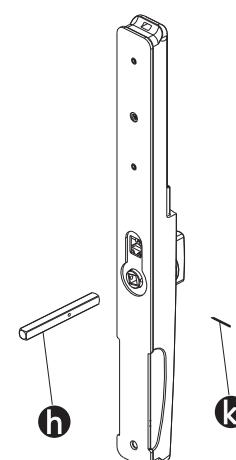

9.4 Monte o Painel Frontal

- 9.4.1. Parafuse o solenóide (i) na placa de cobertura frontal.
- 9.4.2. Fixe o painel frontal (a) na porta e cruze o cabo pelo furo.

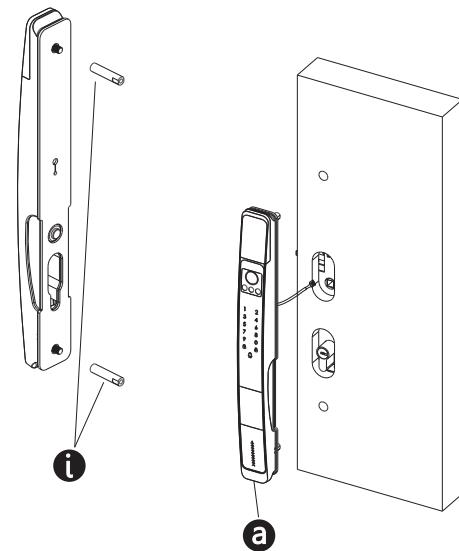


Nota: Ao inserir informações de administrador ou usuário, ele entra no modo de entrada facial após 2 segundos sem operação.

9.5 Monte o parafuso


9.5.1. Aperte os parafusos para a posição da caixa da bateria e a posição inferior como na foto.

9.5.2. Cubra o furo com o tampão do furo.

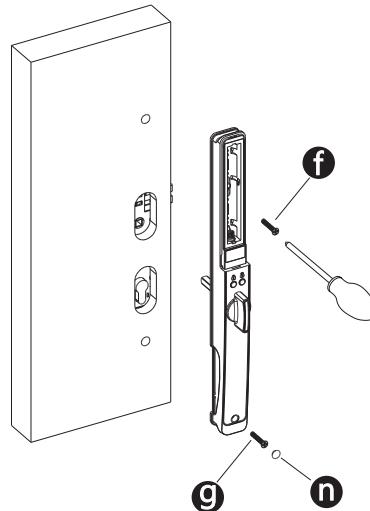

9.6 Monte a bateria

Deslize a tampa do compartimento da bateria para cima para carregar 2 baterias de lítio 18650.

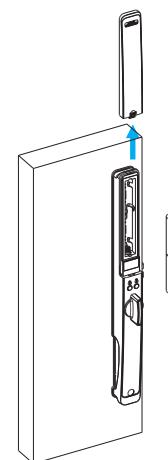


9.6 Destrave a fechadura com a chave manual

9.6.1. Abra a tampa da fechadura primeiro

9.6.2. Insira a chave manual e gire-a

90 graus, depois empurre a porta para entrar.

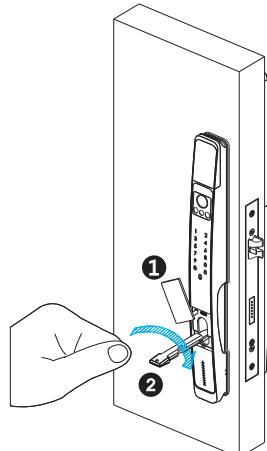


10





ETAPAS DA OPERAÇÃO

Observe: é necessário registrar o novo administrador antes de começar a usar esta fechadura. Caso contrário, você não poderá configurar a fechadura com o recurso Wi-Fi. Você pode seguir os passos da operação abaixo:

1. Inicialização

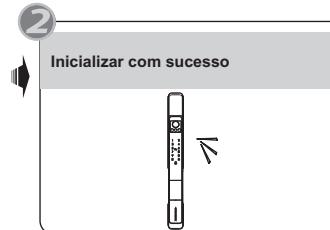

2. Registrar Senha Mestra

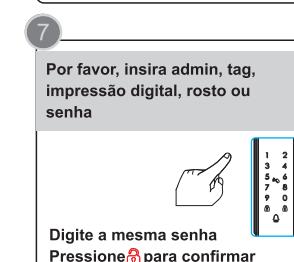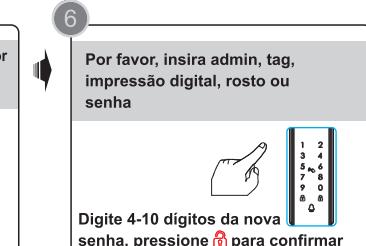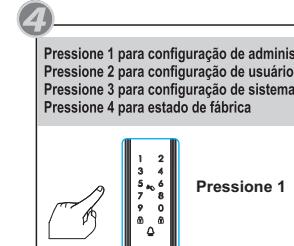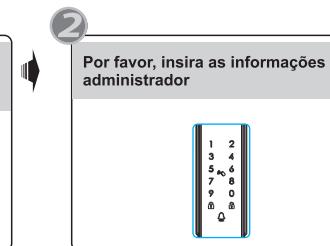


⚠ Aviso: o administrador pode ser senha/ impressão digital/ rosto ou cartão IC, você pode definir de acordo com sua própria necessidade, total de 9 administradores.


⚠ Aviso: Pressione U a tecla para confirmar, pressione L para voltar à etapa anterior, o a fechadura sairá da configuração se não houver operação durante 10 segundos.

⚠ Aviso: Após 5 vezes de desbloqueio incorreto, o teclado será bloqueado por 60 segundos, não há reação para nenhuma operação durante esse tempo.


3. Excluir Senha Mestra

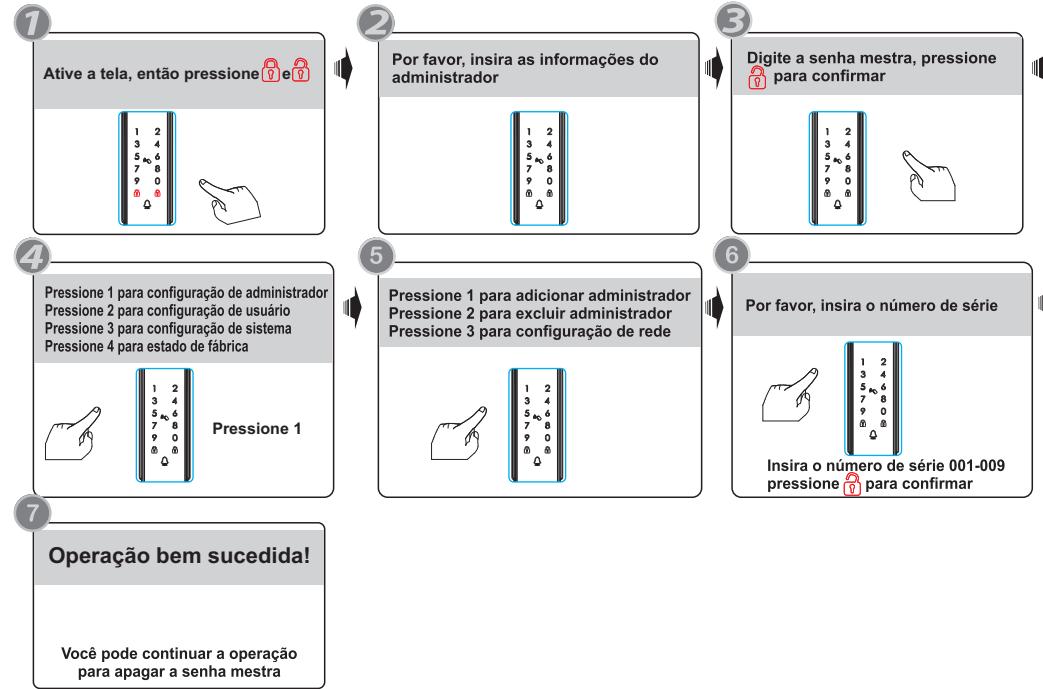


5. Excluir Senha do Usuário

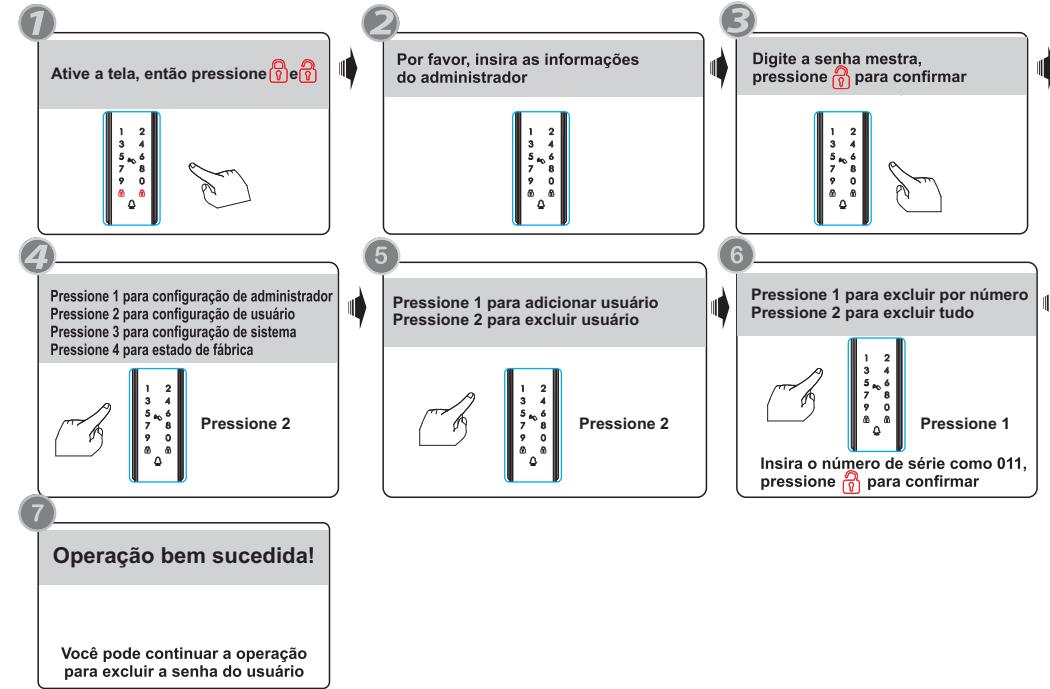


4. Registrar senha do usuário

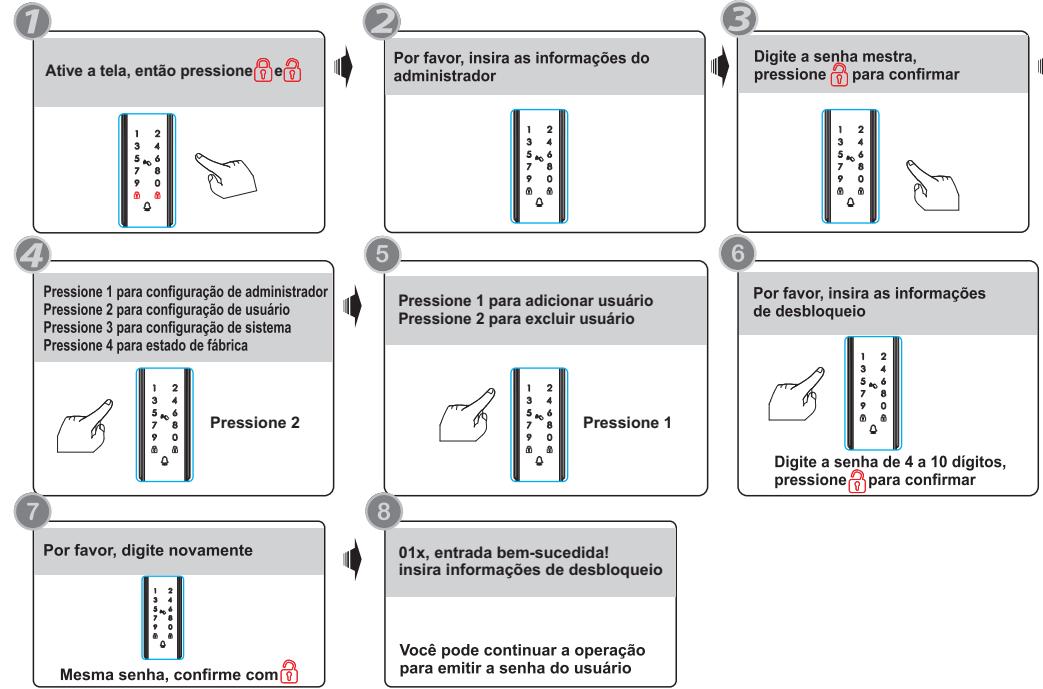


6. Codificação do Cartão de Usuário

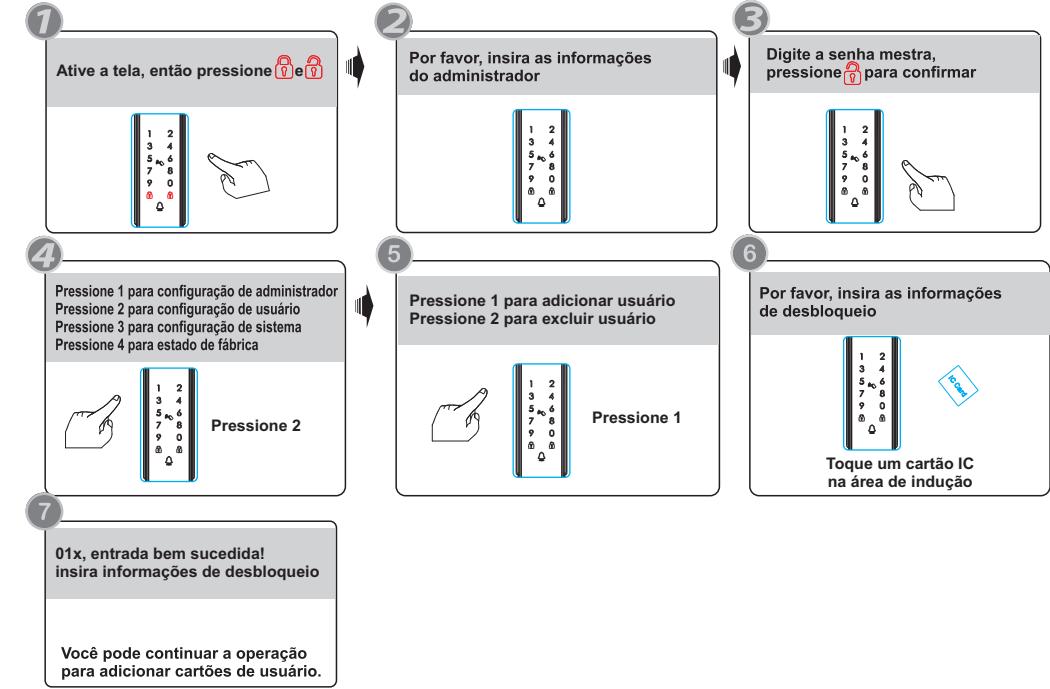


7. Excluir cartão de usuário

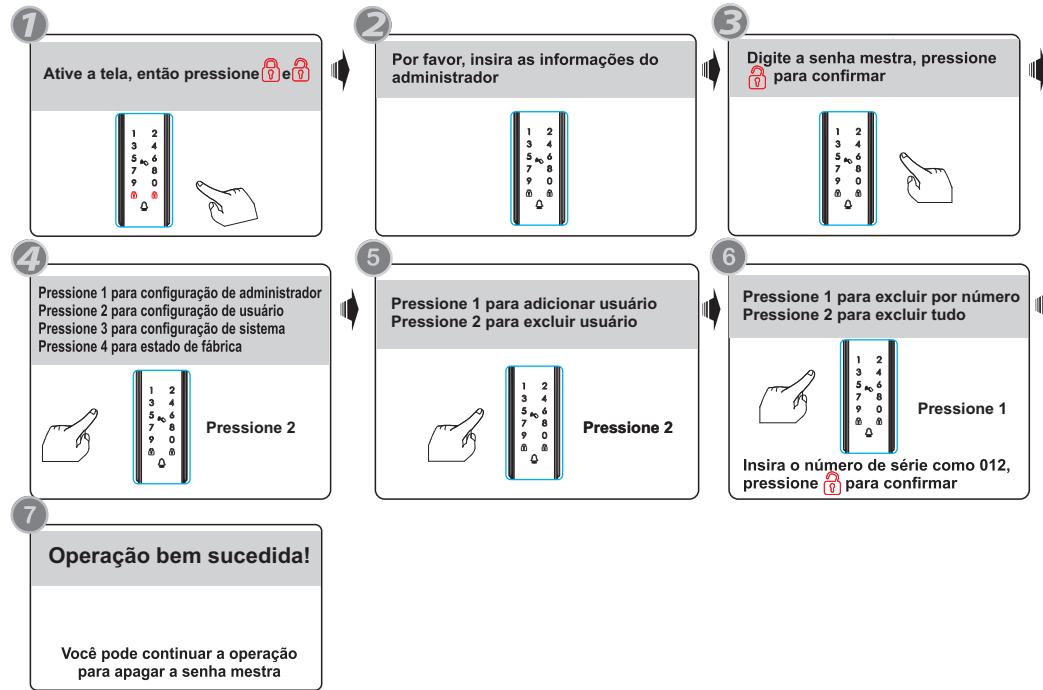


9. Excluir impressão digital do usuário

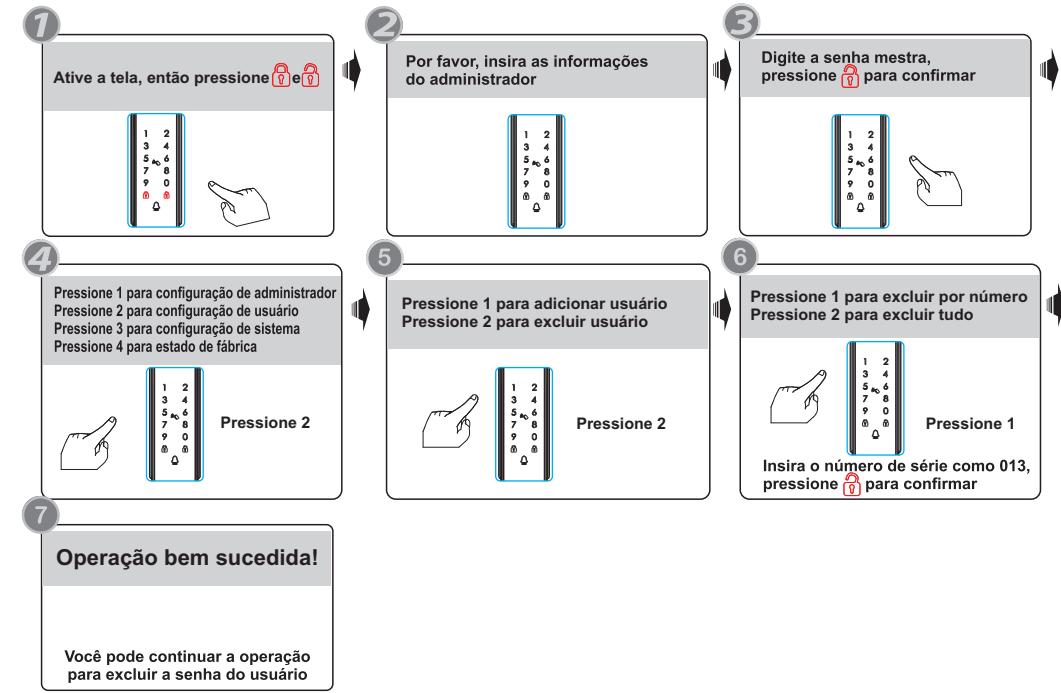


8. Inscrever Impressão Digital do Usuário

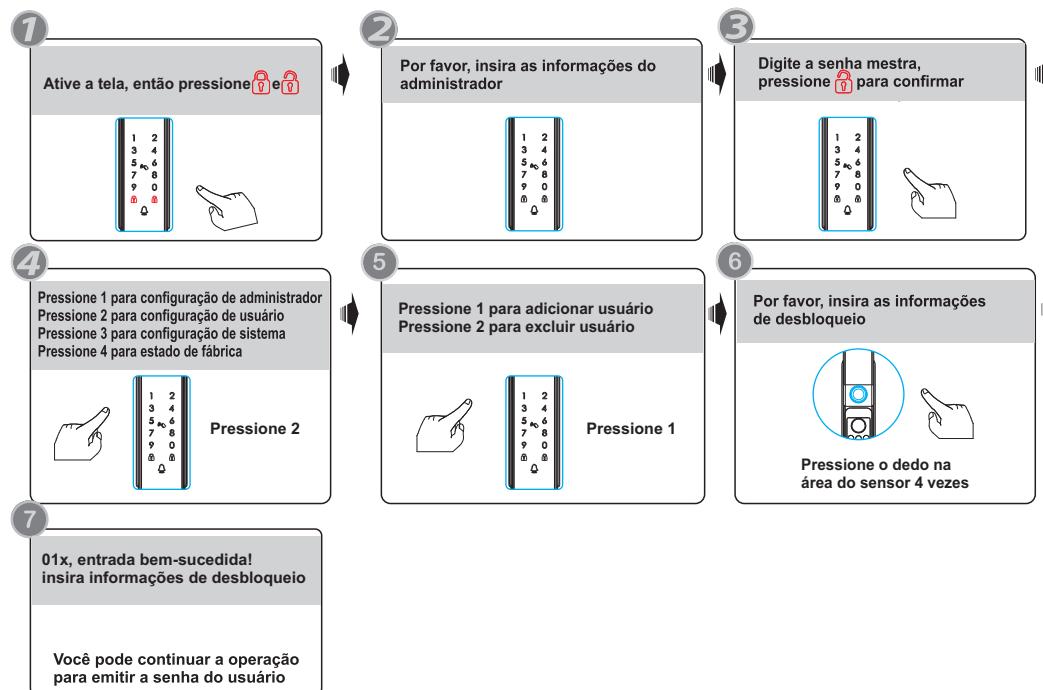


10. Inscreva-se no Rosto do Usuário

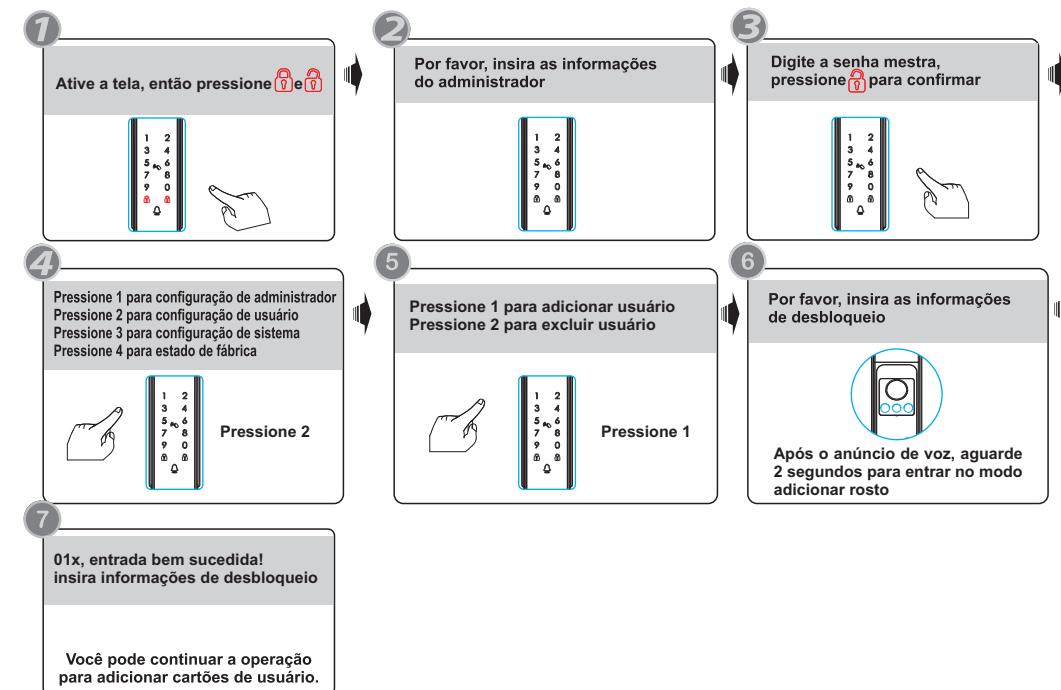

11. Excluir Rosto do Usuário

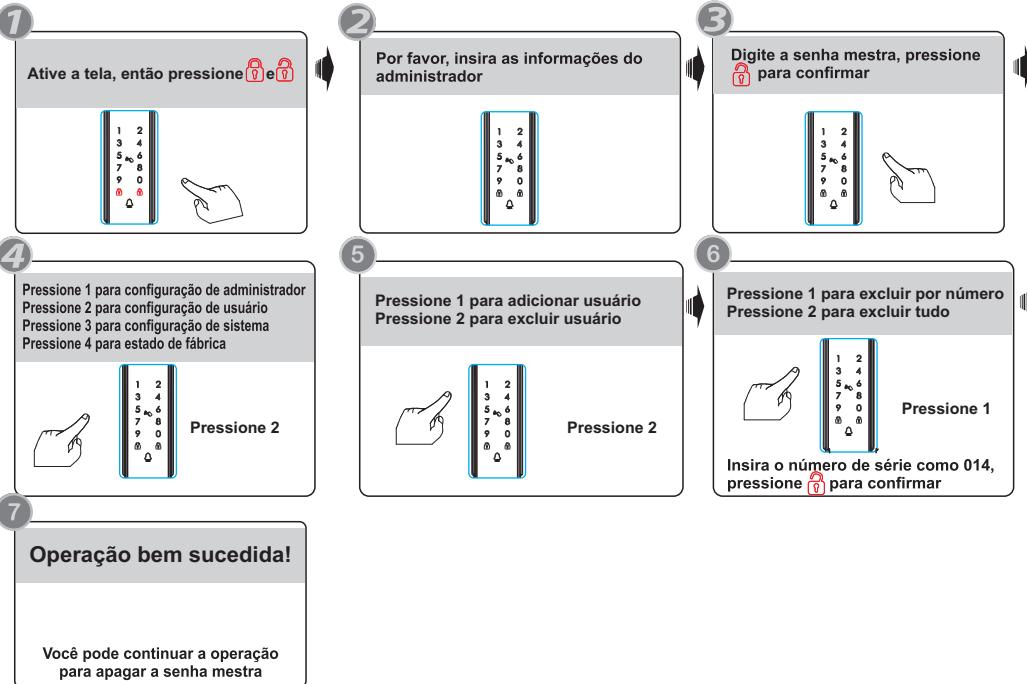


12. Configuração do Sistema

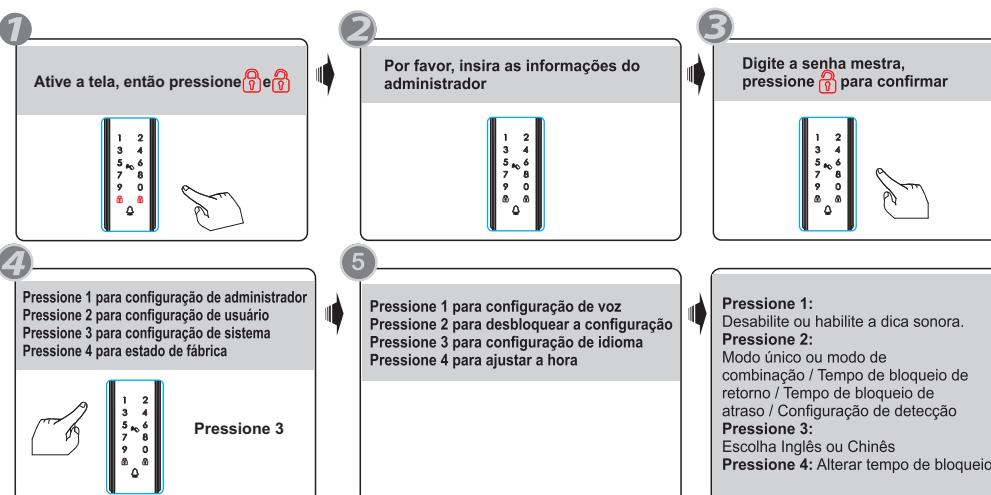

Você pode definir o tipo de desbloqueio/idioma/tempo de bloqueio etc. com base no prompt de som. Essas funções são projetadas para alguns casos especiais.

13. Redefinir Configuração

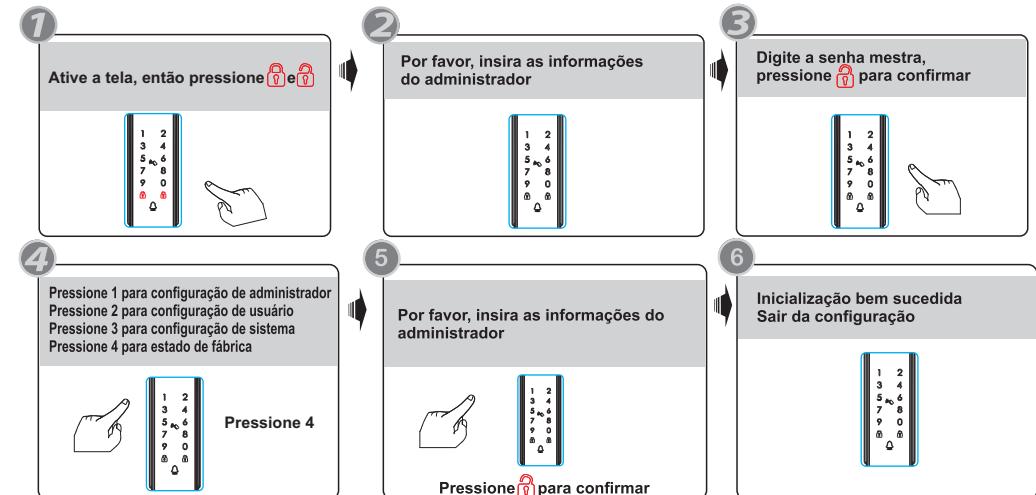




Aviso: Acima estão as operações padrão para a fechadura com senha e função de chaveiro de aproximação. Se você precisar usar a função de desbloqueio remoto, você deve usar o aplicativo inteligente Tuya para conectar o dispositivo e fazer as configurações de acordo.

14. Configurações do Aplicativo Tuya

Por favor, baixe o Tuyasmart ou Smart life na Apple Store ou Google Play.
Você também pode escanear o código QR abaixo para baixar o APP diretamente.



13.1 Registre uma conta com seu e-mail ou número de celular.

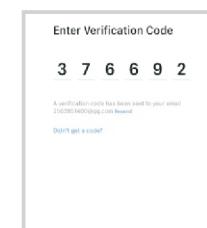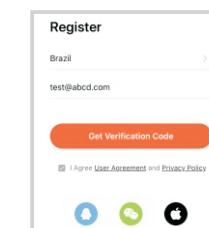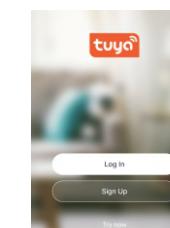


13.2.1 Inscreva-se

13.2.2 Insira o celular ou e-mail. Obtenha o código de verificação

13.2.3 Insira o código enviado para seu e-mail ou celular



13.2.4 Definir senha e login

14.2 Configuração de rede

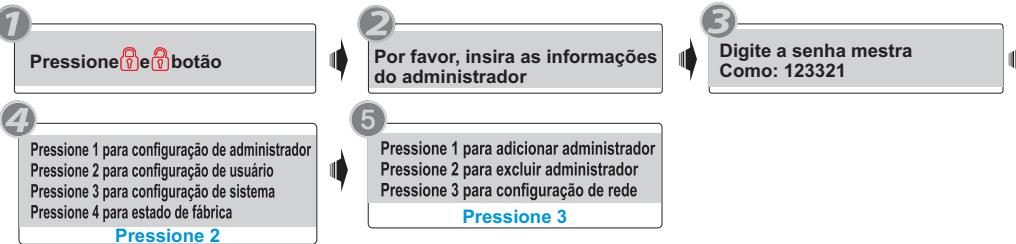




14.3 Conexão Inteligente (modo EZ)

Por favor, execute o Tuya smart APP e escolha o bloqueio WiFi em “Segurança e Sensores”. Certifique-se de ter adicionado um administrador, caso contrário, você não conseguirá configurar a conexão wi-fi

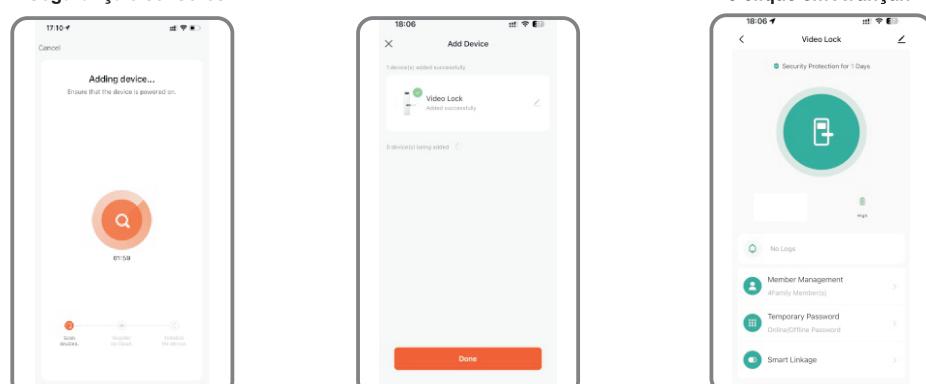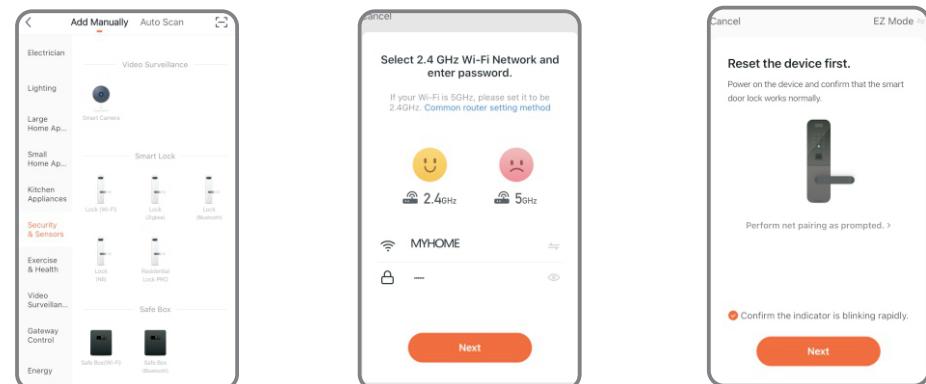


14.4 Conexão de ponto de acesso (emparelhamento em modo AP)

Por favor, execute o Tuya smart APP e escolha a fechadura WiFi em “Segurança e Sensores”. Por favor, certifique-se de que o botão de privacidade esteja no estado desbloqueado, se estiver no estado de bloqueio, você não poderá configurar a conexão Wi-Fi.

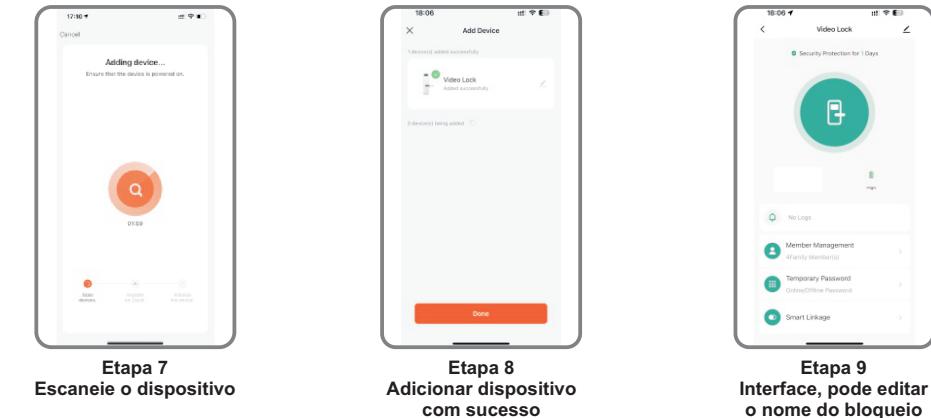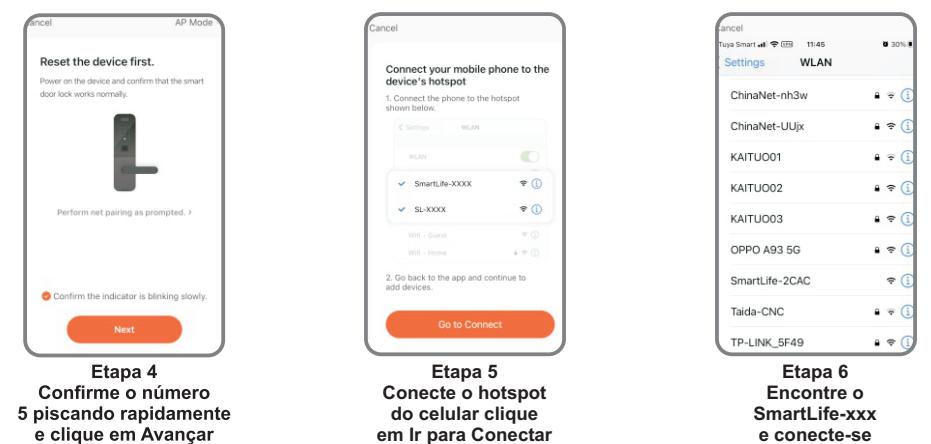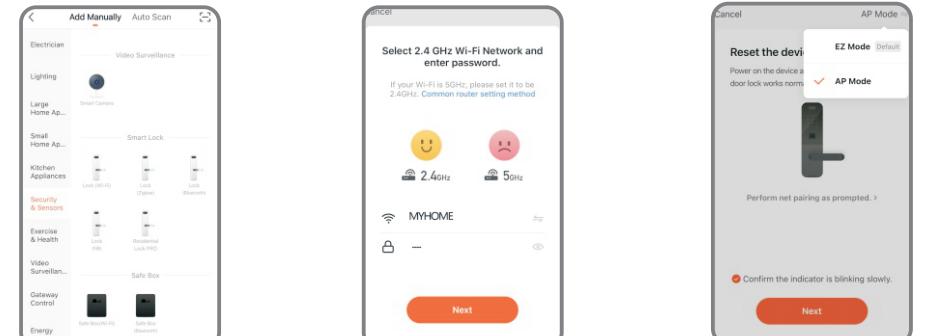


14.5 Desbloqueio remoto e função de áudio e fala

Quando o visitante pressiona a **Campainha** (🔔), há uma solicitação de desbloqueio remoto enviada ao administrador no aplicativo como a foto, você pode pressionar "Concordo" para desbloquear a porta ou rejeitar para cancelar a operação. Você também pode pressionar "**Clique**" para ativar a função de áudio falando, para que você possa garantir a segurança e não precise abrir a porta para algumas condições.

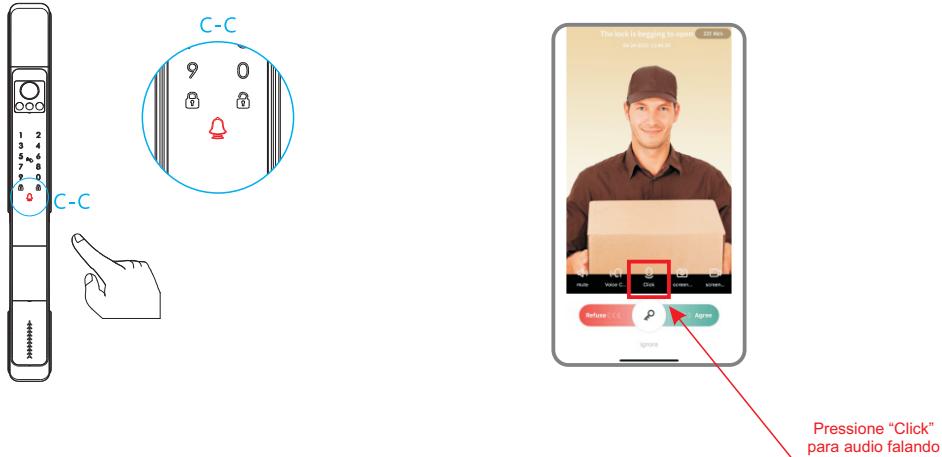


14.6 Função de senha online

Quando o visitante visitar seu escritório ou casa, você pode gerar a senha temporária com período de tempo válido, consulte a etapa de operação abaixo. Você também pode verificar o registro de desbloqueio na janela do APP.

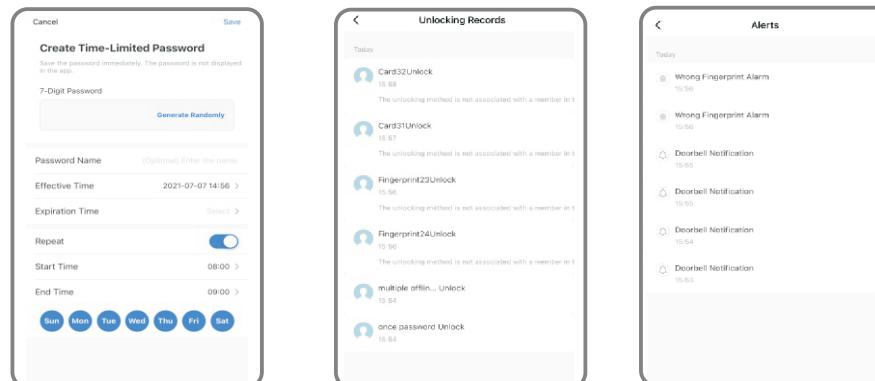


14.7 Função de senha offline

Há uma senha de uso único e uma senha por tempo limitado para senhas do tipo offline. Você pode escolher gerar a senha de uso único como abaixo, ela é válida apenas por 6 horas e a senha por tempo limitado dentro de 24 horas antes de expirar. Use esta senha na fechadura antes que ela expire.

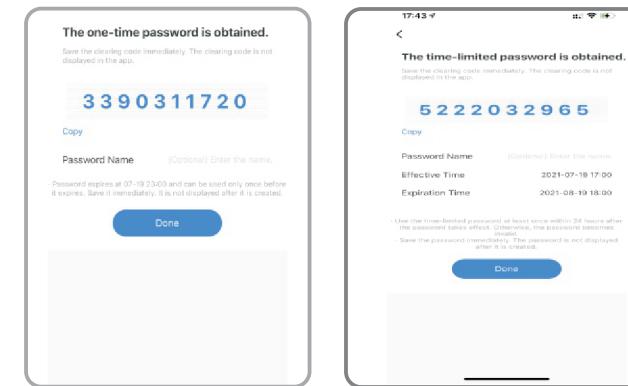


14.8 Função de ligação inteligente

Você pode escolher o recurso e o método de notificação de mensagem mediante a condição de uso. Como família ir para casa/alarme de bloqueio de porta/desbloqueio na chegada/bloqueio na partida.

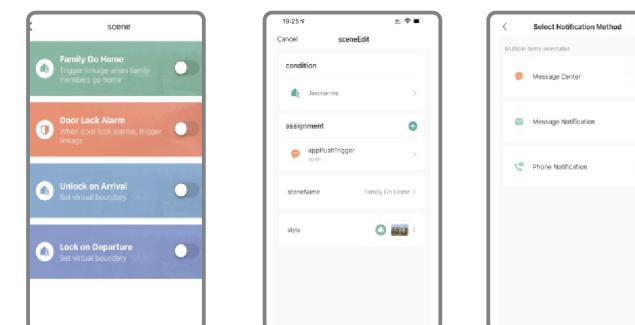

Há também um recurso de ligação inteligente com seus produtos inteligentes Tuya. Você pode clicar na atribuição e encontrar o dispositivo de cena, sob esta opção, você pode ligar outros dispositivos inteligentes tuya juntos, por exemplo, a lâmpada LED, quando você pressiona a maçaneta para destrancar a porta à noite, a luz da lâmpada LED acenderá junto.

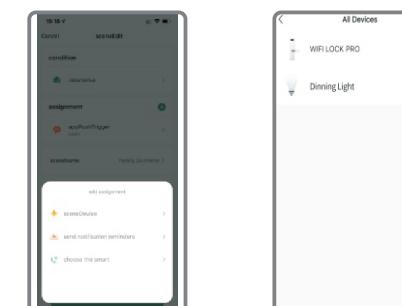


15. Solução de problemas e solução (FAQ)

Pergunta 1: que tipo de bateria devemos usar?

Resposta: É altamente recomendável que esta fechadura seja alimentada por 2 baterias de lítio 18650, não misture baterias velhas e novas ou outras baterias de Zn/Mn!

Pergunta 2: Como usar uma chave para destrancar uma porta

Resposta: Abra a tampa da fechadura primeiro, insira a chave manual e gire-a 90 graus, depois empurre a porta para entrar.

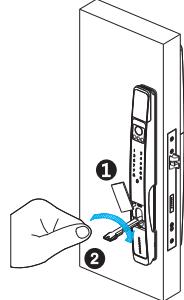

Pergunta 3: Não consigo pressionar o ícone para destrancar a porta com o aplicativo.

Resposta: Esta é uma **fechadura de comunicação** não ativa com Wi-Fi, você só pode pressionar (Δ) para ativar o comando de desbloqueio remoto, o administrador pode deslizar a barra para destrancar ou pressionar Clique para falar com áudio.

