


Manual do Usuário

Fechadura Digital Inteligente

YAMAMAMOTTO YA 300 UP

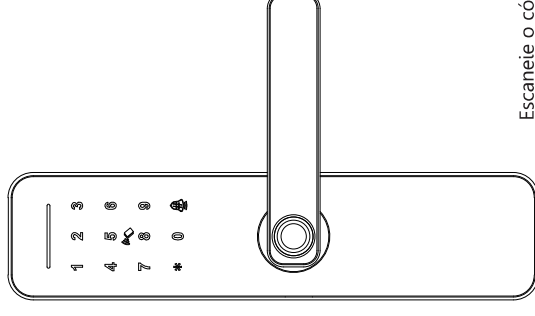

Escaneie o código QR abaixo para baixar o APP



Pesquise no Google Play ou na APPLE Store com o Tuyasmart



Cartão IC



Senha



Chave Manual



APP*










Impressão Digital

Viva uma Vida Livre de Chaves

Versão 1.0 YA 300 UP-2025


1 ACESSÓRIOS DE EMBALAGEM

Por favor, verifique a embalagem e os acessórios quando receber a fechadura.

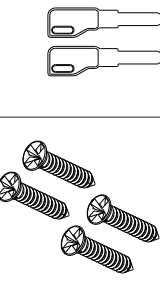
a		b		c		d		e		f	
1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	1 Pçs	4x20:4	2 Pçs	
Front Panel	Painel Traseiro	Mortise	Acabamento	Contra-teste	Parafusos de Montagem	Chave Manual					
Espessura da Porta											
											
35-45mm	M5x30:2 8mm:1	M2x25:1	M5X6:2	M5XM5X35:2	8x8x60:1						
45-55mm	M5x40:2 8mm:1	M2x25:1	M5X6:2	M5XM5X35:2	8x8x70:1						
55-65mm	M5x50:2 8mm:1	M2x25:1	M5X6:2	M5XM5X35:2	8x8x80:1						

2 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

■ Painel Frontal

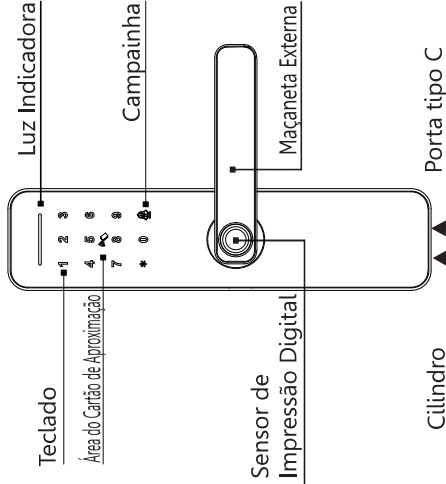

■ Painel Traseiro

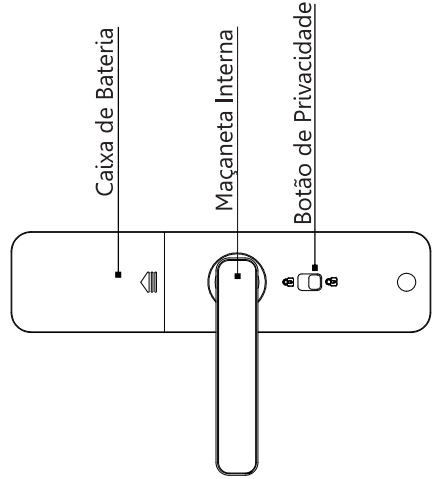

PARA DESTRANCAR E ACIONAR A CAMPAINHA

Digite a senha válida com o botão # ou toque no cartão IC ou pressione o dedo válido e pressione a maçaneta para abrir a porta.

Função de campainha: Você pode pressionar o botão "#" para tocar a campainha.


3 INTRODUÇÃO AO SISTEMA

Material	Metal, ABS + vidro temperado
Cor	Preta
Espessura da porta	35-65mm(35-45,45-55,55-65mm)
Comunicação	Wi-Fi
Suporte OS	iOS 7.0 ou superior, Android 4.4 ou superior
Duração da bateria	(10-12 meses) por 10 vezes o desbloqueio normal
Fonte de energia	DC6V: 4 pilhas alcalinas AA
Corrente estática	<50uA
Corrente dinâmica	<200mA
Desbloqueie o caminho	Impressão digital, cartão IC, senha, APP*, chave manual
Desbloquear tempo	1~1,5 segundos
Temperatura de trabalho	-20~+50 graus Celsius
Umidade de trabalho	10%~95%
Senha de fábrica	Senha mestra de fábrica: após a configuração, i 123456 t será inválido
Tipo Mortise	Trava única /5050/5550/5572/6072/4585/5085/6085/7085
Idiomas	Português
Capacidade do usuário	Cartão+Senha+Impressão digital: 300 grupos, 9 administradores de grupos.

4 REINICIAR PARA O ESTADO DE FÁBRICA

⚠ Atenção


Há um botão de reset na parte traseira do painel traseiro. Você pode pressioná-lo por 5 segundos com um sinal sonoro. A fechadura retornará ao estado de fábrica. Você pode digitar a senha padrão **123456#** ou pressionar a impressão digital para abrir a porta.

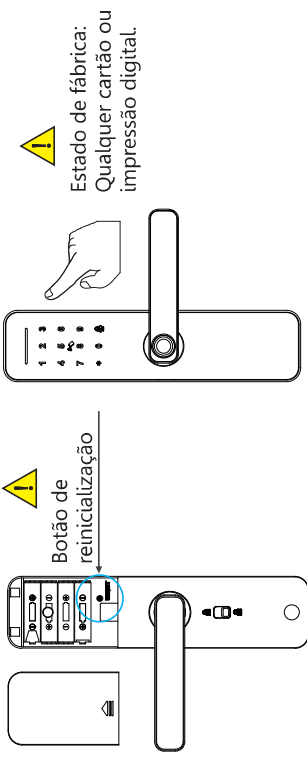

FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE PRIVACIDADE

⚠ Atenção


Há um botão de privacidade no painel traseiro. Você pode puxar este botão para cima com a dica sonora "Trava de Segurança Ativada", então a fechadura estará completamente trancada por dentro, apenas o administrador poderá acessar a porta, outras senhas ou cartões temporários serão inválidos. E você pode puxar o botão para baixo mais uma vez com a dica sonora "Trava de Segurança Desativada" para cancelar esta função.

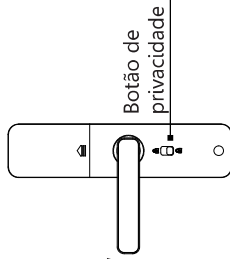

5 PREPARANDO PARA INSTALAR

5.1 Tipo de abertura da porta (direção articulada)


⚠ Do lado de fora da porta, há abertura esquerda/direita e empurrar/puxar para abrir, conforme o diagrama abaixo:

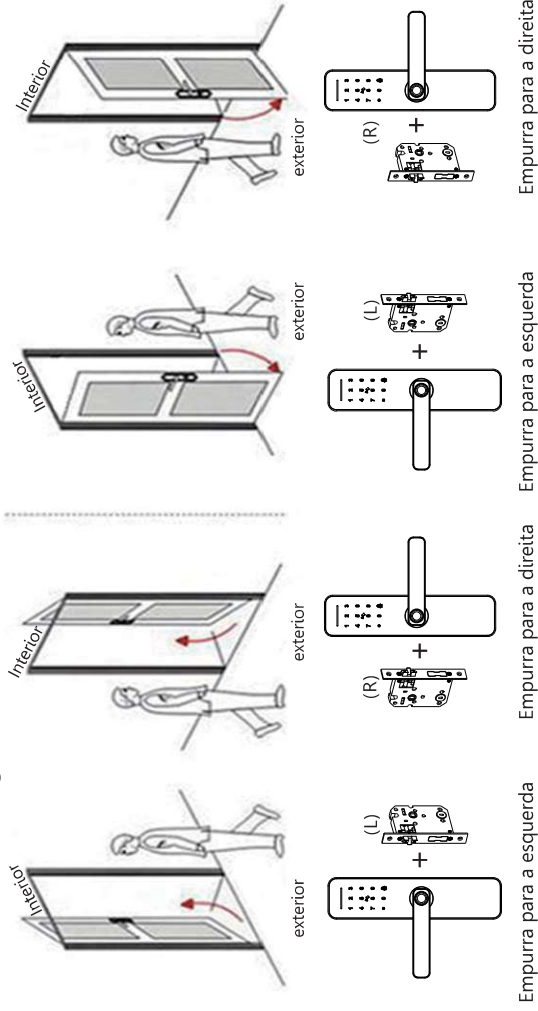


5.2 Desenho de linha

Desenhe uma linha central horizontal dentro e fora da porta a 1 metro do chão. Dobre o molde dos furos, alinhe a linha central da maçaneta com a linha central horizontal da porta e, em seguida, desenhe as linhas dos furos na frente e nas laterais.


Etapas 1

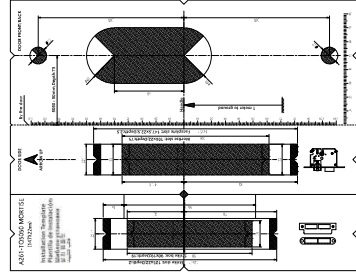

Etapas 2

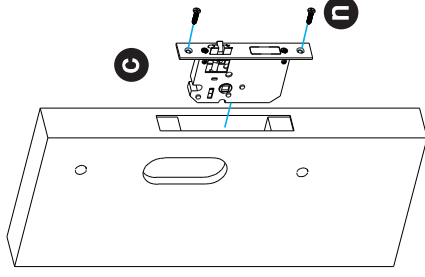

Etapas 3

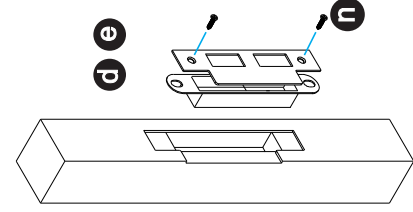

Furo de perfuração com gabarito


Teste com Mortise

Furações para a contra-testa

5.3 Ajustar direção


5.3.1. Ajuste a maçaneta do painel frontal (porta aberta à direita)

1. Gire a manivela 90 graus no sentido anti-horário. Alinhe os furos dos parafusos com a posição R. (A trava aberta à esquerda é oposta à trava aberta à direita).
2. Mantenha a manivela nivelada e aperte o parafuso (j).
3. Aperte as torres com os parafusos (k).

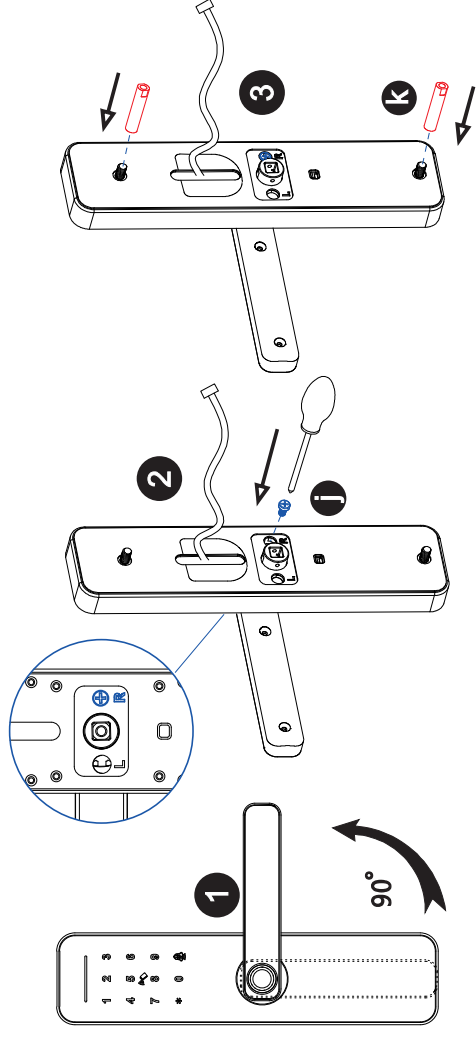

5.3.2. Ajuste a maçaneta lateral traseira

1. Gire a maçaneta 90 graus no sentido horário e alinhe os orifícios dos parafusos com a posição L. (A fechadura esquerda é oposta à fechadura direita).
2. Mantenha a maçaneta nivelada e aperte o parafuso (j).

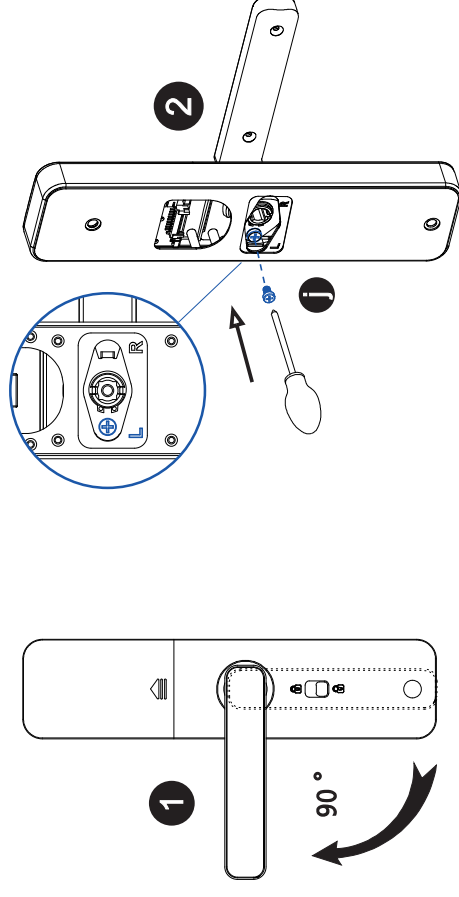

5.4 Montagem da placa frontal

1. Conforme mostrado, alinhe o furo do eixo com o furo no cubo e insira o eixo (K).
2. Passe a presilha (i) pelo furo do cubo e do eixo.
3. Use um alicate de bico fino para dobrar e fixar a presilha, conforme mostrado (Figura A, Figura B).

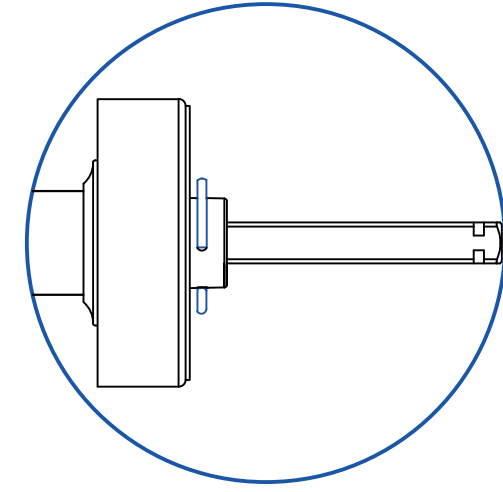
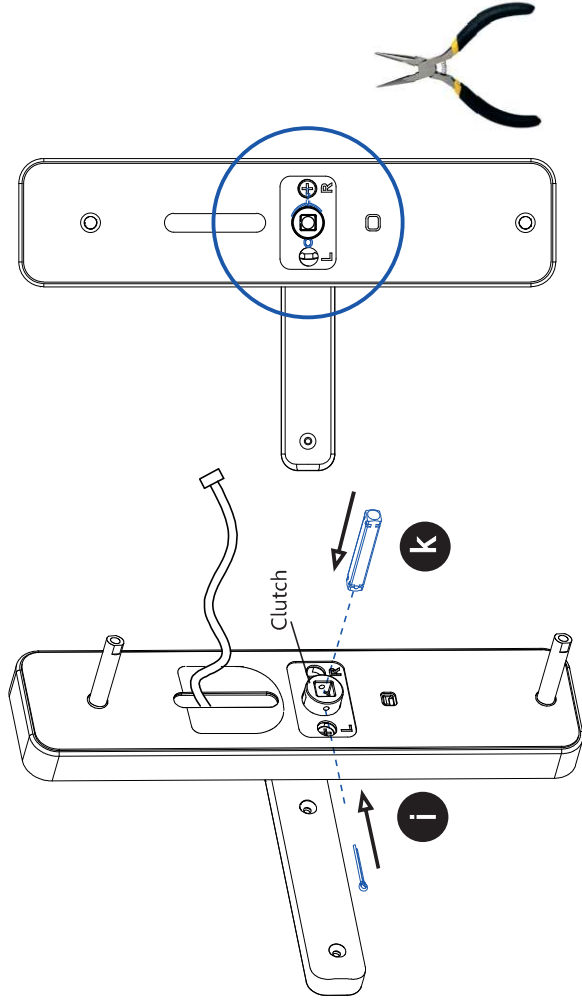


Imagem A


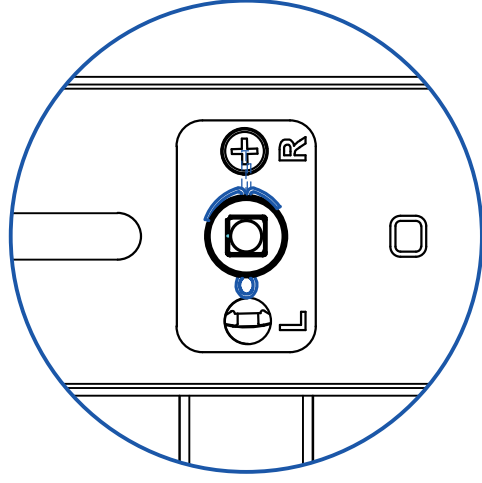


Imagem B


Visão geral da instalação

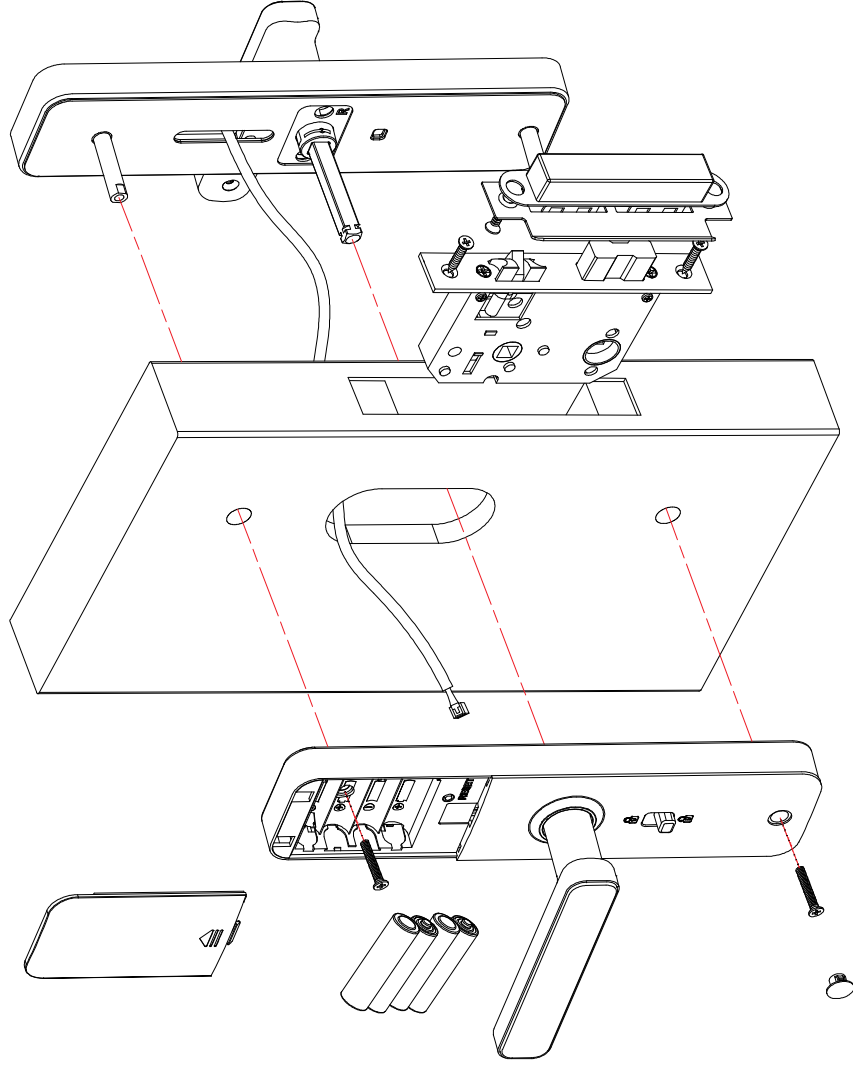


6 ETAPAS DE INSTALAÇÃO:

7 ETAPAS DE CONFIGURAÇÃO


- 6.1 Montar a Mortise**
1. Altere a direção do trinco de encaixe de acordo com a direção da porta, se necessário.
 2. Monte o encaixe (c) na ranhura perfurada de acordo com o gabarito.

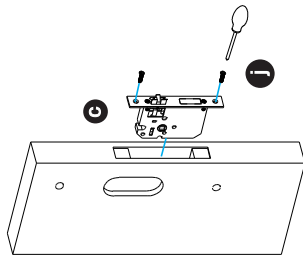


- 6.2 Montagem do painel frontal**
1. Fixe o painel frontal (a) na porta e passe o cabo pelo furo.

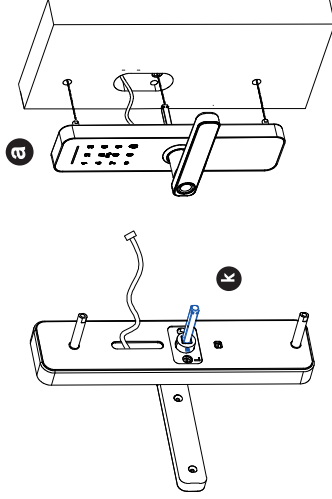


- 6.3 Conecte o cabo**
- Passa o cabo pelo furo e conecte-o à placa PCB.

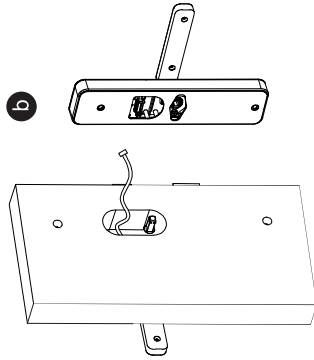


- 6.4 Consertar o painel de bloqueio**
- Fixe o painel traseiro ao painel frontal com os dots parafusos longos. Insira o tampão de plástico na posição do furo inferior.

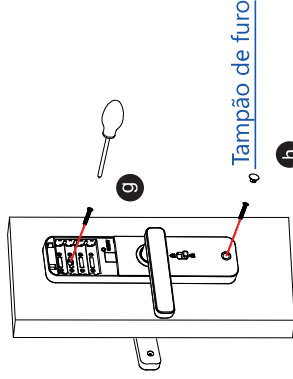

- 6.5 Monte o compartimento de pilhas**
- Coloque 4 pilhas alcalinas AA e afixe a tampa da caixa de pilhas.

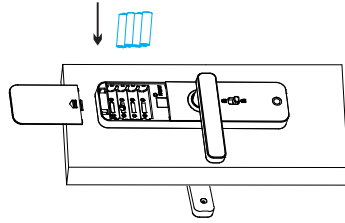


- 6.6 Ajuste o painel da fechadura**
- Após concluir a instalação, ajuste a posição do painel da fechadura ou dos parafusos para verificar se estão bem fixados.
- Teste com a senha: 123456 e gire a chave manual e pressione a maçaneta para abrir.

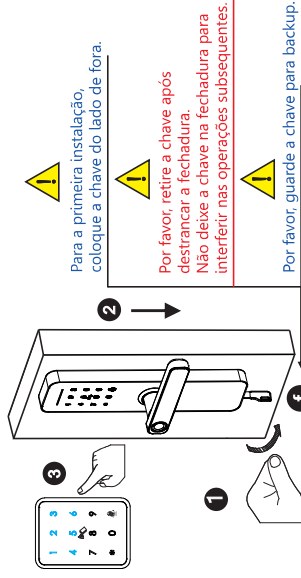


1. Inicialização

- 1** Pressione o botão de reset e segure por 5 segundos

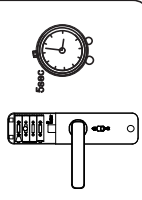

- 2** Inicialização bem sucedida

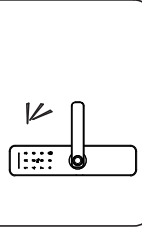


No estado de fábrica, você pode alterar o idioma com o comando abaixo:

666 00# Chinese
666 01# English
666 02# Spanish
666 03# Portuguese
666 04# Russian

666 05# German
666 06# Indonesian
666 07# Arabic
666 08# Kazakh
666 09# Vietnamese

2. Cadastrando a Senha Mestre


- 1** Pressione o botão * e #

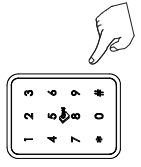


- 2** Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador




- 3** Digite a senha mestre padrão: 123456+ #




- 4** Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica
- Pressione 1



- 5** Pressione 1 para adicionar administradores
Pressione 2 para excluir administradores
Pressione 3 para configurações de rede*
- Pressione 1




- 6** Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador




Digite uma nova senha de 6 a 12 dígitos e pressione # para confirmar

- 7** Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador



Digite a mesma senha
Pressione # para confirmar

- 8** 00x, operação bem-sucedida!
Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador.



Você pode continuar a operação para adicionar a senha mestre

⚠ **Aviso:** O administrador pode ser por senha/impressão digital ou cartão IC, você pode definir de acordo com suas necessidades, totalizando 9 administradores.

⚠ **Aviso:** Pressione a tecla # para confirmar, pressione * para retornar à etapa anterior.

⚠ **Aviso:** O bloqueio sairá da configuração se não houver nenhuma operação durante 10 segundos.

⚠ **Aviso:** Após 5 desbloqueios incorretos, o teclado será bloqueado por 60 segundos, sem que haja nenhuma reação durante esse período.

3. Excluir Senha Mestre

- Pressione o botão * e #

- Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

- Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

- Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

Pressione 1
- Pressione 1 para adicionar administradores
Pressione 2 para excluir administradores
Pressione 3 para configurações de rede

Pressione 2
- Por favor, insira o número de série do usuário.
Digite o número de série 001-009
pressione # para confirmar

- Operação bem sucedida!
Você pode continuar a operação para excluir a senha mestra

5. Excluir Senha do Usuário

- Pressione o botão * e #

- Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

- Digite a senha mestra, pressione # para confirmar


- Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

Pressione 2
- Pressione 1 para adicionar administradores
Pressione 2 para excluir administradores
Pressione 3 para configurações de rede

Pressione 2
- Pressione 1 para excluir o número do usuário.
Pressione 2 para excluir todos.
Digite o número de série, como 011, pressione # para confirmar

- Operação bem sucedida!
Você pode continuar a operação para excluir a senha mestra

4. Cadastro de Senha do Usuário

- Pressione o botão * e #

- Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

- Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

- Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

Pressione 2
- Pressione 1 para adicionar usuários regulares
Pressione 2 para excluir usuários regulares

Pressione 1
- Por favor, insira sua impressão digital, tag ou senha
Digite uma senha de 4 a 8 dígitos, pressione # para confirmar

- Operação bem-sucedida!
Insira sua impressão digital, tag ou senha
Você pode continuar a operação para emitir a senha do usuário

6. Cadastro de Cartão de Usuário

- Pressione o botão * e #

- Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

- Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

- Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

Pressione 2
- Pressione 1 para adicionar usuários regulares
Pressione 2 para excluir usuários regulares

Pressione 1
- Por favor, insira sua impressão digital, tag ou senha
Toque com um cartão IC na área de indução

- Operação bem-sucedida!
Insira sua impressão digital, tag ou senha
Você pode continuar a operação para adicionar cartões de usuário.

7. Excluir Cartão de Usuário

1 Pressione o botão * e #

2 Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

3 Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

4 Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

5 Pressione 1 para adicionar usuários regulares
Pressione 2 para excluir usuários regulares

6 Por favor, insira o número de série do usuário.

7 Digite o número de série 001-009, pressione # para confirmar

Operação bem sucedida!
Você pode continuar a operação para excluir a senha mestra

8. Cadastrar Impressão Digital do Usuário

1 Pressione o botão * e #

2 Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

3 Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

4 Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações de sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

5 Pressione 1 para adicionar usuários regulares
Pressione 2 para excluir usuários regulares

6 Por favor, insira sua impressão digital, tag ou senha

7 Pressione o dedo na área do sensor 4 vezes

9. Excluir Impressão Digital do Usuário

1 Pressione o botão * e #

2 Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

3 Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

4 Pressione 1 para definir administradores
Pressione 2 para definir usuários regulares
Pressione 3 para configurações do sistema
Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

5 Pressione 1 para adicionar usuários regulares
Pressione 2 para excluir usuários regulares

6 Pressione 1 para excluir o número do usuário.
Pressione 2 para excluir todos.

7 Operação bem sucedida!
Você pode continuar a operação para excluir a senha mestra

10. Configuração do Sistema

1 Pressione o botão * e #

2 Por favor, insira a impressão digital, tag ou senha do administrador

3 Digite a senha mestra, pressione # para confirmar

4 Pressione 1 para definir administradores
 Pressione 2 para definir usuários regulares
 Pressione 3 para configurações do sistema
 Pressione 4 para restaurar as configurações de fábrica

Pressione 1: Desativar ou ativar a dica sonora.
Pressione 2: Autenticação única ou autenticação dupla.
 Ativar/desativar o modo de passagem.
Pressione 3: Escolher inglês ou chinês.
Pressione 4: Alterar o tempo de bloqueio.

Você pode fazer as configurações seguindo a dica sonora para o tipo de desbloqueio /idioma/tempo de bloqueio, etc. Essas funções são projetadas para algumas condições especiais.

9 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SOLUÇÃO (FAQ)

9.1 Introdução

Este manual do usuário o guiará pelas funções e usos da nossa fechadura inteligente. É importante que você siga as instruções e observe todas as notas que aparecem neste manual. Consulte este manual antes de tentar usar esta fechadura. Se você tiver alguma dúvida que não tenha sido respondida neste manual ou precisar de manutenção não rotineira, ligue para nossa linha direta de atendimento ao cliente ou envie-nos uma mensagem de perguntas frequentes.

Se você tiver alguma dúvida que não tenha sido respondida neste manual ou precisar de manutenção não rotineira, ligue para nossa linha direta de atendimento ao cliente ou envie-nos uma mensagem de perguntas frequentes.

alguma coisa que não tem
 não rotineira, lique para nos


uma mensagem de perquintas frequentes.

9.2 Avisos de segurança:

Ao ler este manual, observe estes ícones: notas com o ícone Deve ser lido, compreendido e obedecido para evitar ferimentos ou danos à fechadura.

• Esta fachadura deve ser útil!

- Esta fechadura deve ser utilizada somente conforme descrito neste manual.
- Verifique se todas as peças da fechadura estão corretas. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com nosso técnico.

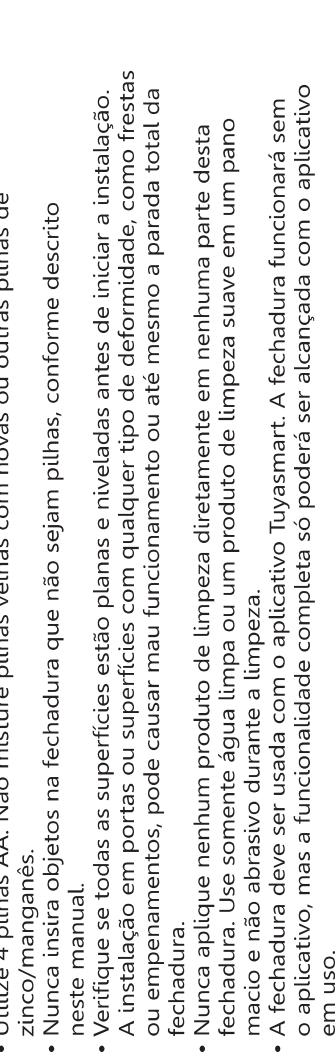

em uso.

9.3 TERMOS DE VENDA E SERVIÇO

